

Bedienungsanleitung N 4402 E

Die Anlage ist ausschließlich zur Benutzung durch PKW bestimmt!
Außer der Einfahrseite sind keine weiteren Zugänge erlaubt!

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Abgestellte Fahrzeuge sind gegen Wegrollen zu sichern: Handbremse anziehe und Gang einlegen.
- Fahren Sie langsam und vorwärts in die Anlage, starkes Bremsen und Beschleunigen ist unbedingt zu vermeiden.
- Insassen müssen vorher aussteigen. Gepäck sollte außerhalb der Anlage be- und entladen werden. Personen, Tiere und Gegenstände im gefährdeten Bereich der Anlage sind verboten.
- Positionieren Sie Ihr Fahrzeug gegen den auf Ihr Fahrzeug eingestellten Anfahrkeil. Der Abstand zwischen Fahrzeugvorderkante und Ende der Plattform sollte ca. 5 cm – 20 cm betragen.
Achtung: Es dürfen keine Fahrzeugteile überstehen!
- Vor dem Befahren der Plattformen mit tiefergelegten Fahrzeugen ist zu prüfen, ob Beschädigungen auftreten können.
- Die Bedienung der Anlage darf nur durch eingewiesene Personen erfolgen.

Bitte vor dem ersten Parken unbedingt beachten:

- Vor der ersten Benutzung unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung des Herstellers lesen.
- Lassen Sie sich von einer mit dem System vertrauten Person in die Bedienung einweisen.
- Stellen Sie den Anfahrkeil der Plattform auf Ihr Fahrzeug ein (am besten mit einer zweiten Person).
- Entfernen Sie vor dem Parken etwaige Gepäck- / Skiträger und entfernen Sie die Antenne (Fahrzeuge auf der unteren Plattform).
- **Bei Gefahr sofort NOT-Halt Taster drücken!**
- Um die Anlage nach Fehlerbeseitigung wieder in Betrieb zu nehmen, ist nach jedem NOT-Halt der Taster durch drehen zu entriegeln.
- **Vorsicht: Quetschgefahr beim Absenken der Plattform!!!**
- **Maximale Fahrzeugabmessungen:**
Maximal 2 Achsen mit je max. 650 kg Radlast und max. 2.600 kg Gesamtgewicht.

Achtung: es darf eine max. Schneelast von 75 kg pro m² nicht überschritten werden. Dies hat eine Ablastung des Fahrzeuggewichtes zur Folge.

Plattform	max. Fahrzeuglänge	max. Fahrzeughöhe	max. Stellplatzbreite	max. Last
oben	500 cm	150 cm	245 cm	2.600 kg
unten	500 cm	180 cm	245 cm	2.600 kg

Bedienung:







- Prüfen Sie gewissenhaft, ob das Fahrzeug richtig am Anfahrkeil steht, keine Teile über die Plattform hinausragen, die Handbremse angezogen und ein Gang eingelegt ist.
- Den Bedienschalter mit dem Schlüssel entriegeln.
- Die Plattform durch Drehen des Schlüssels nach oben oder unten immer in Endstellung fahren.
- Beim Verlassen der Anlage ist der Schlüssel abzuziehen.

Verboten ist ... !

- ... die Beförderung von Personen und Tieren.
- ... das unbefugte Betreten der Anlage / Grube.
- ... das Hochklettern an der Anlage.
- ... das Arbeiten an geparkten Fahrzeugen in der Anlage.
- ... das Befahren der Plattform während der Bewegung.
- ... das Abstellen von Gegenständen außer PKW.
- ... Fahrzeuge dürfen nicht mit offenem Dach abgestellt werden.

Die Anlage ist in regelmäßigen Abständen bzw. nach Bedarf zu Reinigen und zu Warten. Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.

Service Telefon: +49 172 / 21 95 645

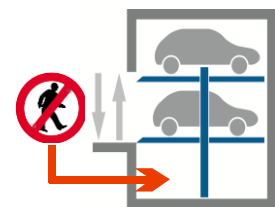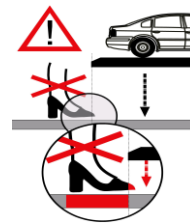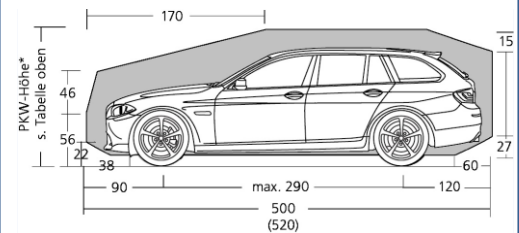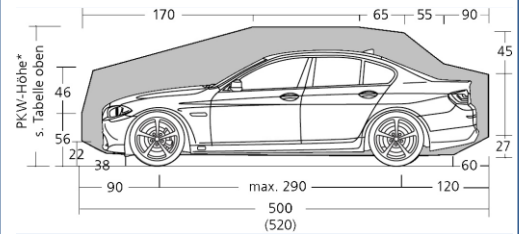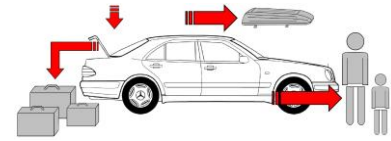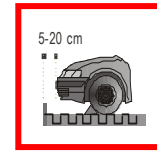

Im Winter sind die oberen Plattformen aus Sicherheitsgründen vom Schnee zu befreien. Sollte dies nicht geschehen, so reduziert sich die zulässige Belastung der Plattform um ca. 900kg.



Nussbaum
NUSSBAUM PARKING

Otto-Nussbaum-Str. 10
04420 Markranstädt
Tel.: 034205 93- 0
Fax.: 034205 93- 191
Email: info@nussbaum-parking.com
www.nussbaum-parking.com