

Bedienungsanleitung Busch-Welcome®

Busch-Welcome®
83210-AP-xxx
Innenstation Audio



1	Sicherheit.....	3
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
3	Umwelt.....	3
4	Anwenderhandbuch.....	3
5	Aufbau und Funktion.....	4
5.1	Funktions- und Ausstattungsmerkmale.....	4
6	Bedienung.....	5
6.1	Gerät einstellen.....	5
6.2	Normaler Betrieb.....	6
6.2.1	Ein Besucher klingelt.....	6
6.2.2	Im Gespräch	7
7	Technische Daten.....	8
8	Montage und elektrischer Anschluss	8
8.1	Anforderungen an den Installateur.....	8
8.2	Konfiguration.....	11
8.2.1	Abschlusswiderstand	11
8.2.2	Master/Slave Schalter setzen	12
9	Adressierung.....	13
9.1	Zuordnung der Klingeltaster zu den Wohnungen.....	13
9.1.1	Einstellung der Adresse der Innenstation.....	13
9.1.2	Einstellung der Standard-Außenstation.....	13

1 Sicherheit



Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V.

- Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden!
- Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für den im Kapitel „Aufbau und Funktion“ erläuterten Gebrauch mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt.

3 Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2002/96/EG WEEE und 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

4 Anwenderhandbuch

Ausführliche Informationen für die Planung von Busch-Welcome®-Anlagen finden Sie im Anwenderhandbuch. Download unter www.Busch-Jaeger.de.

5 Aufbau und Funktion

5.1 Funktions- und Ausstattungsmerkmale

Die Innenstation Audio dient als Endgerät für die Kommunikation mit den Busch-Welcome® Außenstationen.

Die Innenstation 83210-AP-xxx ist Teil des Busch-Welcome® Türkommunikationssystems und arbeitet ausschließlich mit Komponenten aus diesem System zusammen. Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen installiert werden.

Die Innenstation Audio hat eine Freisprechfunktion und die Freisprechlautstärke ist einstellbar. Über die Schnellzugriffstasten ist das Türöffnen, das Stummschalten und das Licht zu bedienen. Fünf unterschiedliche Klingeltöne für einen Tür- oder Etagenruf stehen zur Auswahl.

6 Bedienung

6.1 Gerät einstellen

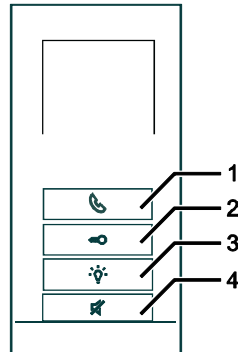



Abb. 1: Tasten am Gerät

Neben der normalen Bedienung stellen sie über die Tasten das Gerät auf Ihre Wünsche ein.

Nr.	Taste	Einstellungen	LED
2		Geräteeinstellungen aufrufen: – Zum Aufrufen der Geräteeinstellungen, halten Sie die Taste Licht für drei Sekunden gedrückt. – Zum Verlassen der Geräteeinstellungen, halten Sie die Taste Licht erneut für drei Sekunden gedrückt.	Beim Wechsel in die Geräteeinstellungen leuchten alle LED grün.

Einstellmöglichkeiten

Im Folgenden finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten, nachdem Sie die Geräteeinstellungen aufgerufen haben.

Nr.	Taste	Einstellungen
1		Ruftonlautstärke: 1. Drücken Sie die Taste (1) ein mal. 2. Stellen Sie die gewünschte Rufonlautstärke durch wiederholtes Drücken der Taste (4) ein.
2		Rufton Haustür: Wählen Sie durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Art des Rufons der Haustür aus. – Es stehen fünf Ruföne zur Verfügung.
3		Gesprächslautstärke: 1. Während eines Gesprächs Drücken Sie die Taste (3) für drei Sekunden. 2. Stellen Sie die gewünschte Rufonlautstärke durch wiederholtes Drücken der Taste (3) ein.
3		Rufton Etagentür: Wählen Sie durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Art des Rufons der Etagentür aus. – Es stehen fünf Ruföne zur Verfügung.

6.2 Normaler Betrieb

6.2.1 Ein Besucher klingelt

Drücken Sie zum Annehmen des Gesprächs auf den ersten Taster (1).

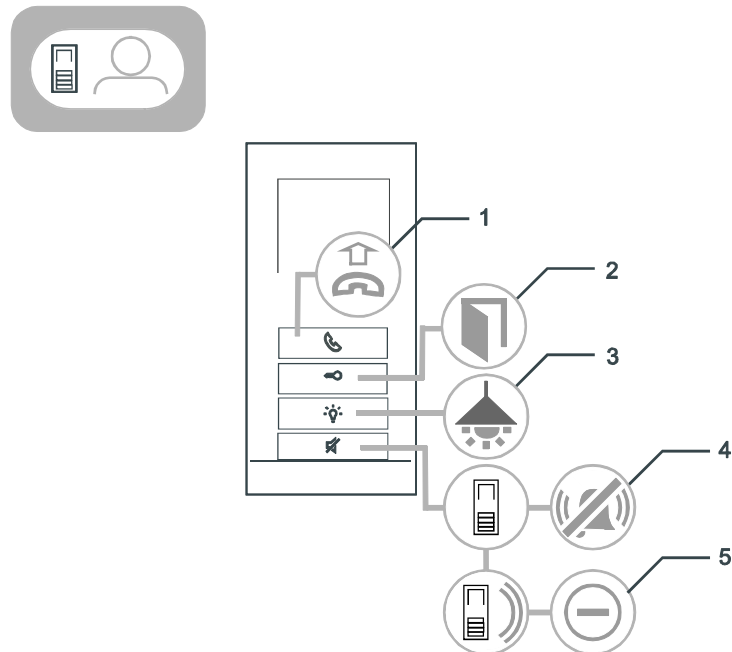


Abb. 2:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Annehmen des Gesprächs auf den ersten Taster.
2	Drücken Sie zum Öffnen der Tür an der geklingelt wurde auf den zweiten Taster.
3	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung auf den dritten Taster.
4	Es liegt kein Anruf an: Drücken Sie zum stummschalten der Türklingel auf den vierten Taster.
5	Ankommender Anruf: Drücken Sie zum ignorieren des Gesprächs auf den vierten Taster.

6.2.2 Im Gespräch

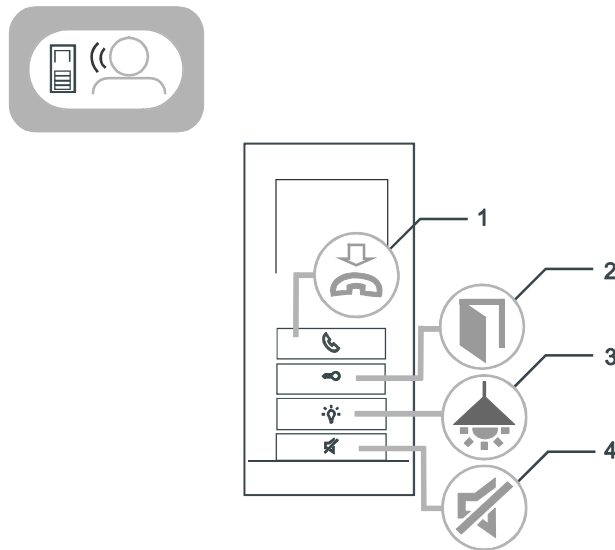


Abb. 3:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs auf den ersten Taster.
2	Drücken Sie zum Öffnen der Tür auf den zweiten Taster.
3	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung auf den dritten Taster.
4	Drücken Sie zum Halten des Gesprächs auf den vierten Taster. – Ihr Gesprächspartner kann sie nicht hören. – Drücken Sie zum Weiterführen des Gesprächs auf den vierten Taster.