
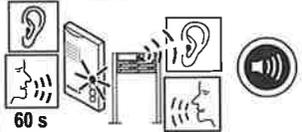






Bedienung

04/2016 / Id.-Nr. 400 235 561

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal auslösen (Klingeln)	 	 Rufton ertönt; blinkt
 Türöffner betätigen	 drücken	 Türöffner schaltet
 1) Sprechverbindung aufbauen	 drücken	 Sprechverbindung 1 min aktiv; leuchtet
	 drücken	 Sprechverbindung abgebrochen
 Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	 kurz drücken	 leuchtet
	 kurz drücken	 Rufton ertönt

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 <p>A B C D E Ruftonmelodie auswählen</p>	 +  gedrückt halten mehrmals drücken	<p>Rufton wechselt</p>
 <p>Ruftonlautstärke einstellen</p>	 gedrückt halten	 Lautstärke ist angepasst
 <p>Sprachlautstärke einstellen</p>	 gedrückt halten	 Lautstärke ist angepasst
 <p>Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht)</p>	 +  gedrückt halten drücken	 Schaltgerät schaltet

- 1) Optimale Sprachqualität bei einem Abstand von einer Armlänge.
- 2) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z.B. Licht schalten.
- 3) Bei laufendem Gespräch muss nur  gedrückt werden.